



Funciones:

1. Click izquierdo
2. Click derecho
3. Girar rueda + presionar rueda

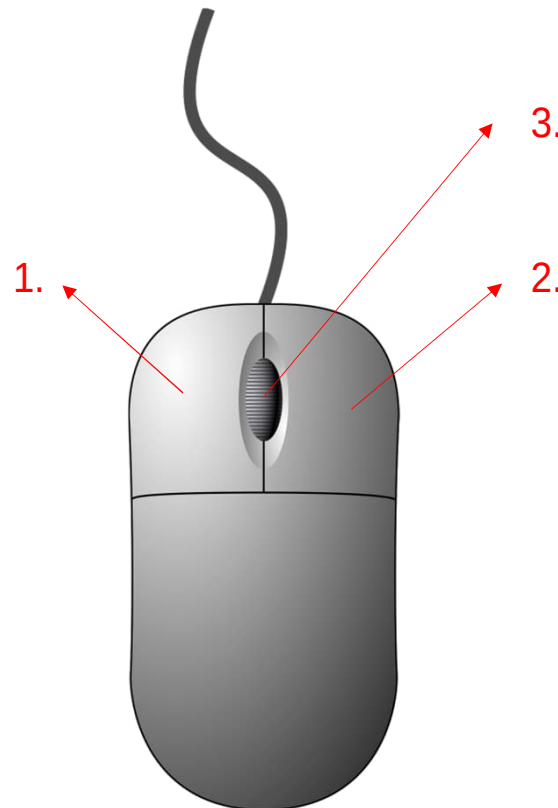


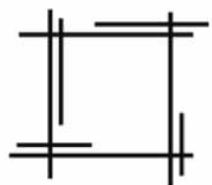



HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Avanzar y retroceder en 3D
Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón
y muévelo hacia delante o hacia atrás.

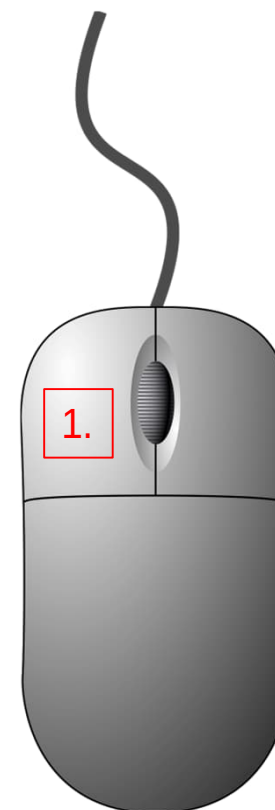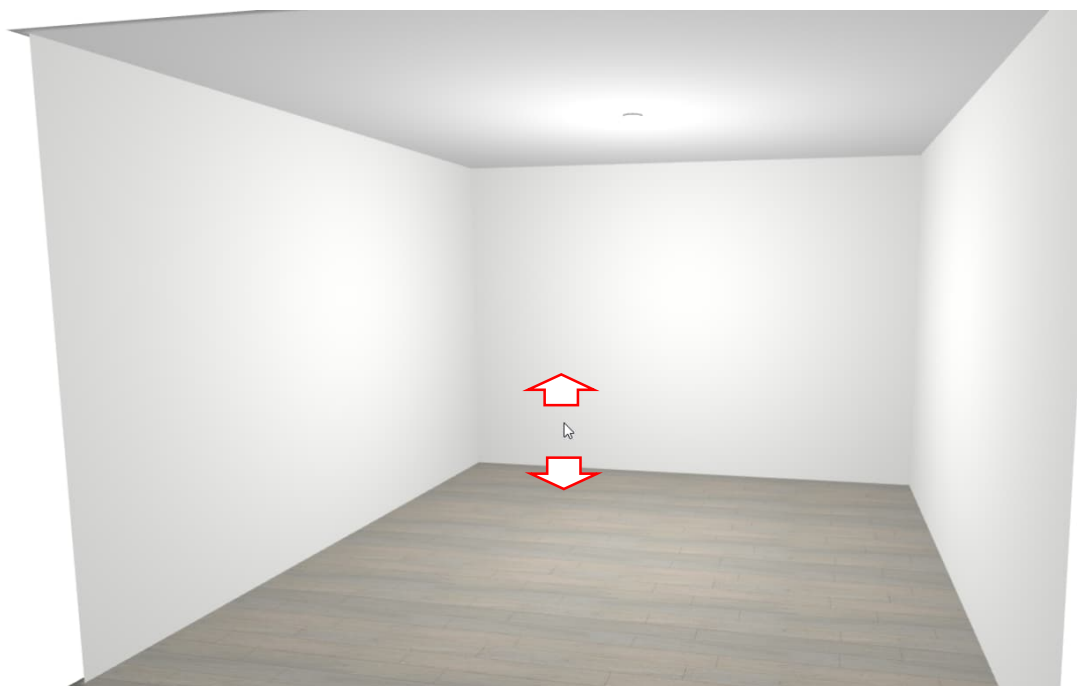


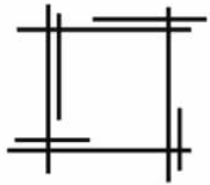


HKS | WEB


HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Movimiento en 3D alrededor de un eje.
Mantenga pulsado el botón derecho del
ratón y gírelo 360° alrededor del eje
dibujado.

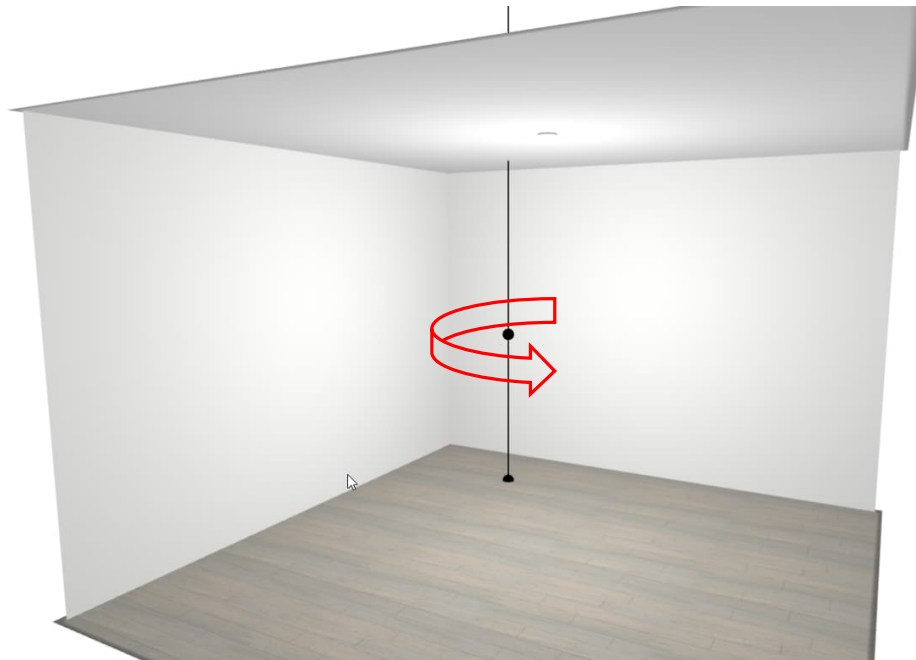

Häcker
kitchen.germanMade.

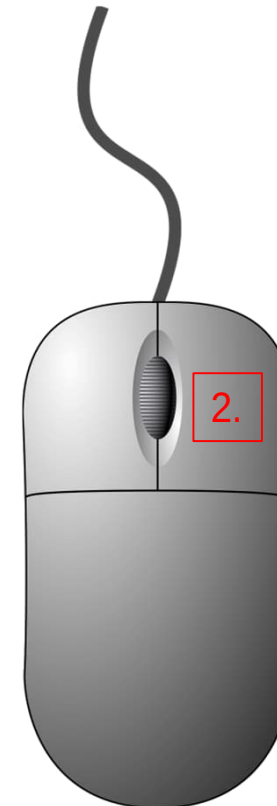


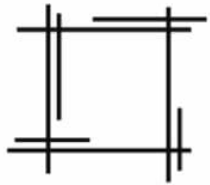



HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Moverse en 3D Acercar y alejar el zoom.
Botón rueda de desplazamiento hacia
arriba o hacia abajo.

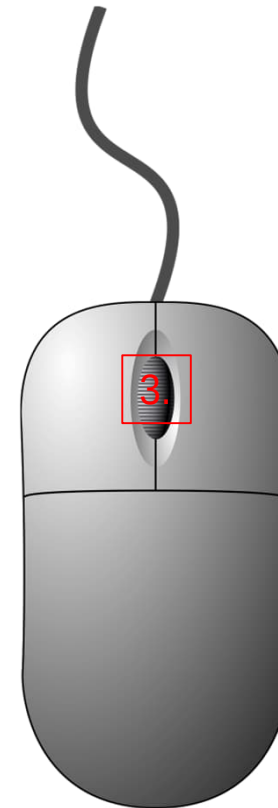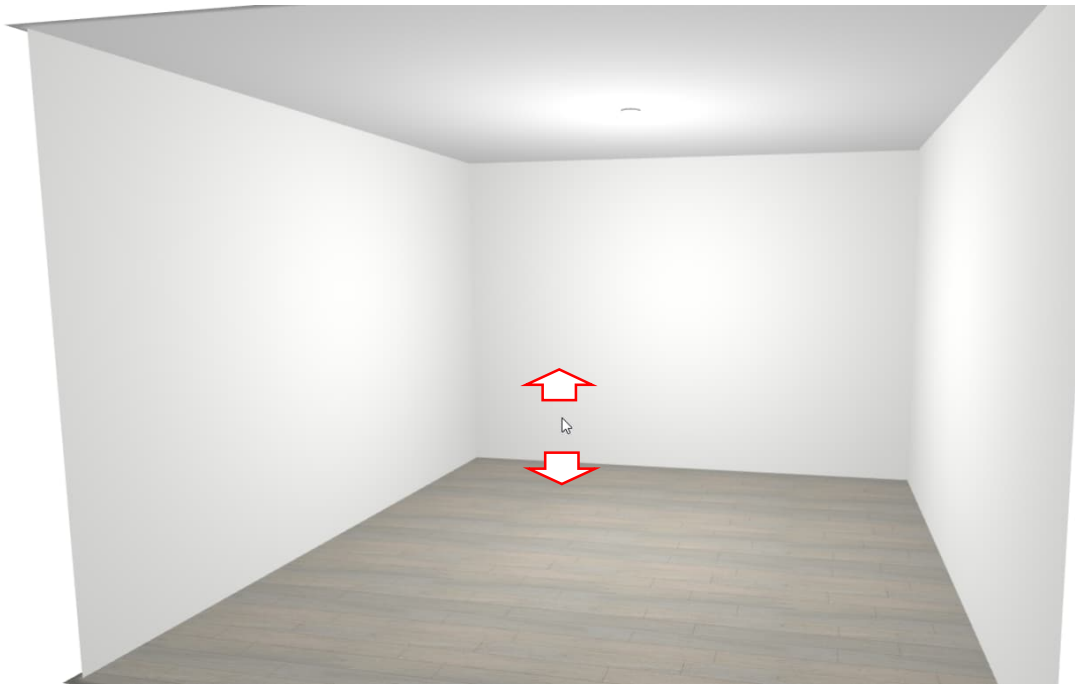


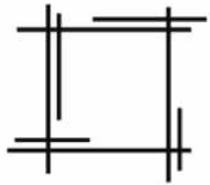



HKS | WEB


HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Moverse en 3D Ajustar la altura.
Mantenga pulsado el botón de la rueda y a
continuación Mueva el ratón hacia arriba y hacia
abajo.

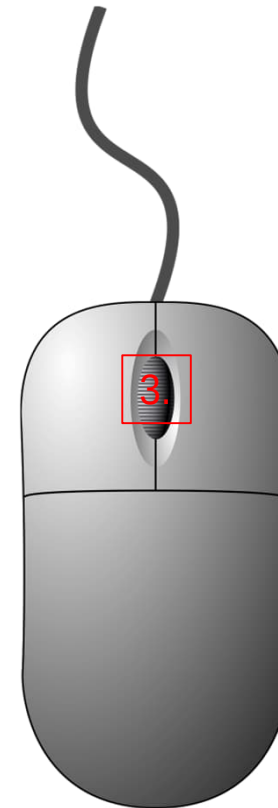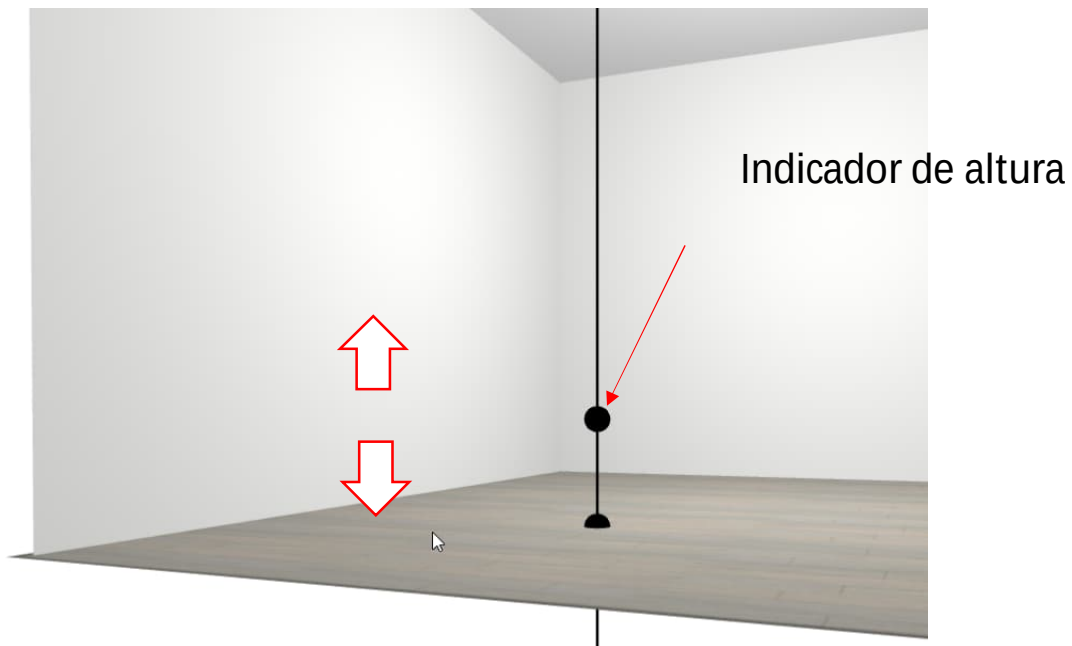

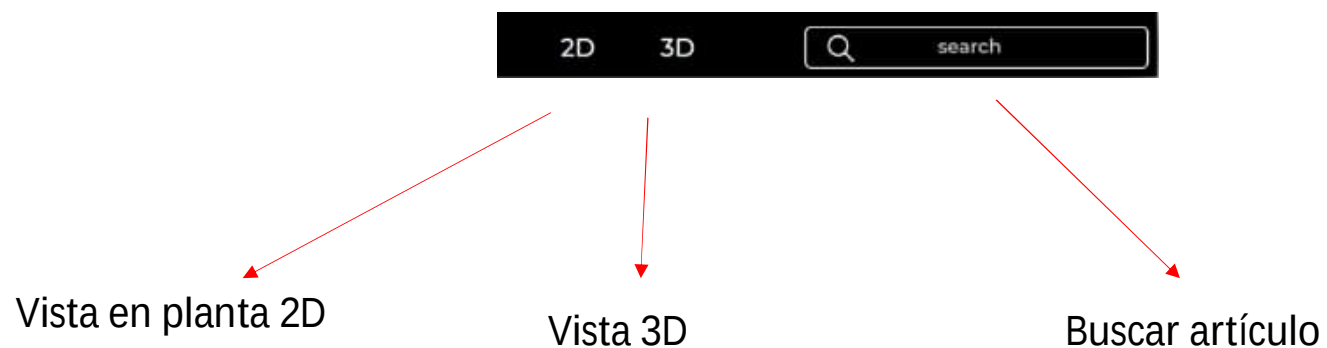



Lista de artículos /
Pantalla completa

Opciones

Guardar dibujo y volver
a la cesta
+
Guardar dibujo

Selección de ayudas de planificación:

1. Líneas de ajuste de paralelismo.
2. Modo de colisión activado
3. Sin ayuda

Deshacer paso
Rehacer paso

Des / -activar
entorno

Crear línea de escala

Medición láser

Captura de pantalla o renderización


Lock all items

Herramienta Punto de vista
Mostrar u ocultar en 2D
Crear punto de vista en 3D


Abrir el gestor de puntos de vista




Ventana de edición de elementos seleccionados

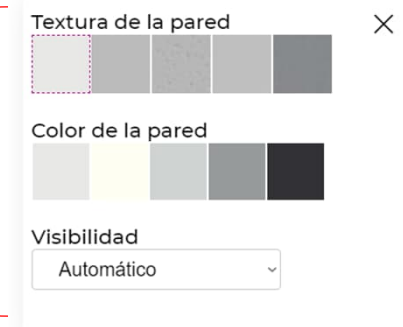

Planificador general de espacios
Herramientas y objetos de decoración




Herramientas del ratón

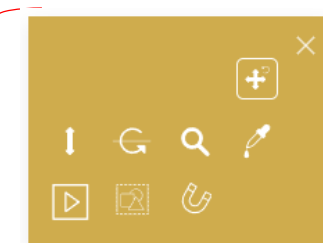

Editar plano de planta

Haga clic en una pared en el planificador de habitaciones
Y luego en el menú del ratón en editar plano de planta



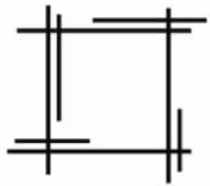

HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Editar plano de planta

Los puntos de esquina se pueden desplazar haciendo clic con el botón izquierdo del ratón.

Los puntos de esquina siempre buscan líneas paralelas

Cuando se selecciona un punto de esquina, pueden mostrarse líneas paralelas adicionales con un ángulo de 0 a 90°. Se pueden introducir valores adicionales en el símbolo de interrogación.

Snap angle (degrees)


0d 15d 30d 45d 60d 75d ?

...ksweb.haecker-kuechen.de wird Folgendes angezeigt:

angle (m)


7


Ok Abbrechen

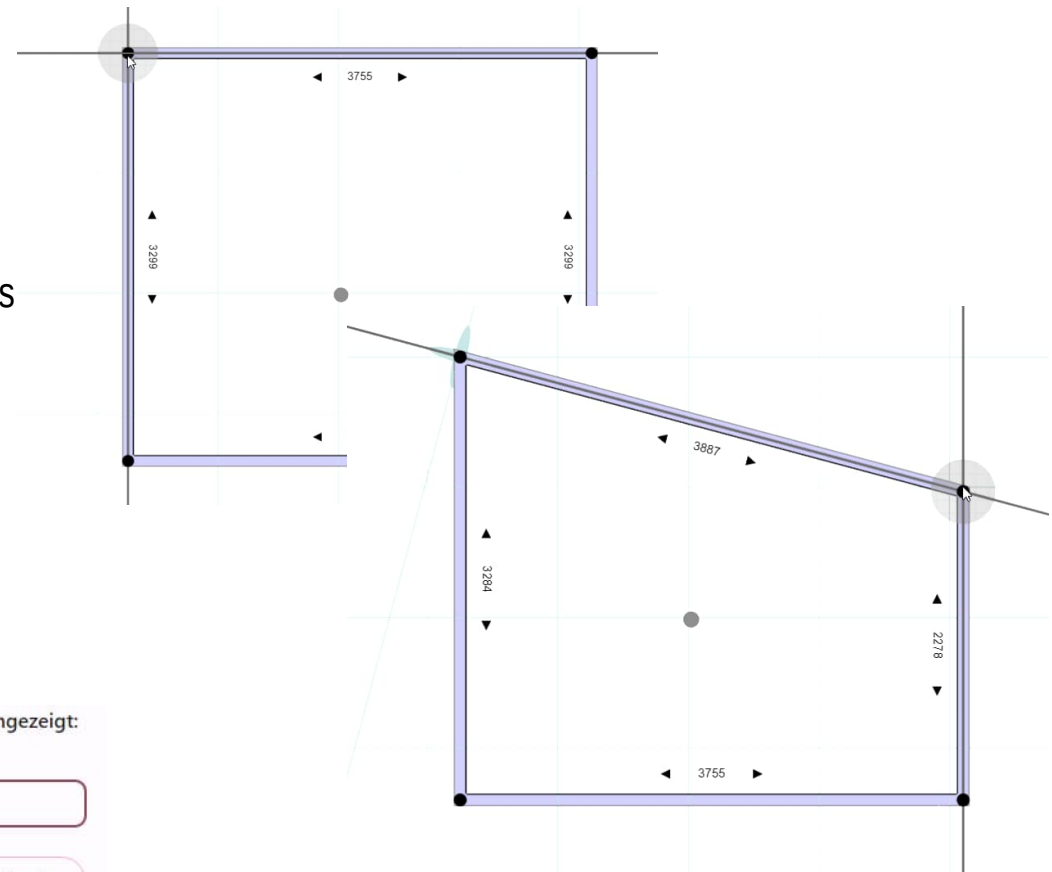

Editar plano de planta

La unidad de medida de los muros puede introducirse manualmente usando el símbolo de la flecha

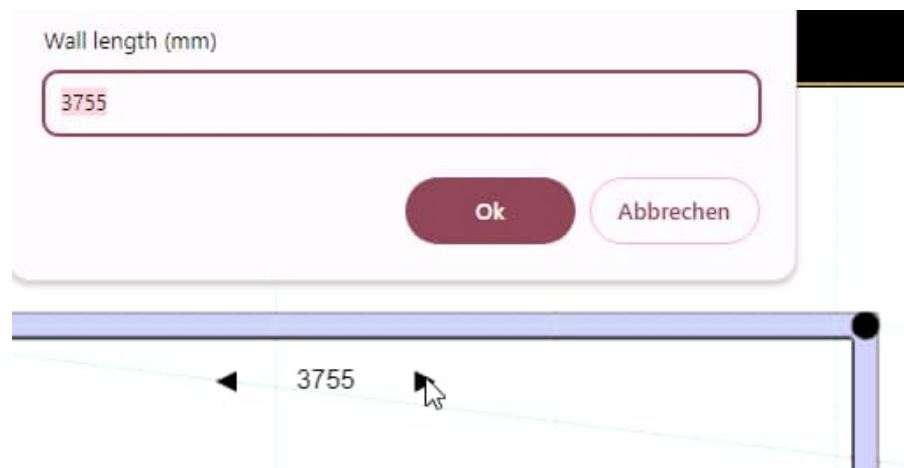

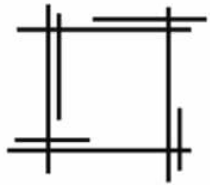

HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.


Editar plano de planta


Las habitaciones deben permanecer siempre cerradas

Se pueden crear puntos de esquina adicionales en una pared seleccionada para, por ejemplo, crear una ventana.

Cuando se selecciona la función del ratón, los puntos de esquina se pueden mover.

Si se selecciona esta función, se pueden dibujar puntos de esquina y muros adicionales.

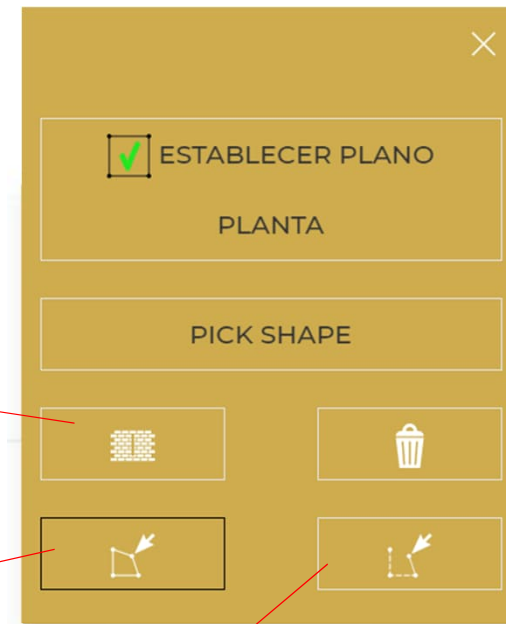

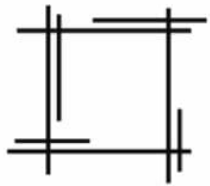

HKS | WEB



HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Editar plano de planta



Las habitaciones deben permanecer siempre cerradas

Si se selecciona la función "Crear puntos de esquina", pueden crearse muros adicionales a partir de un punto de esquina.

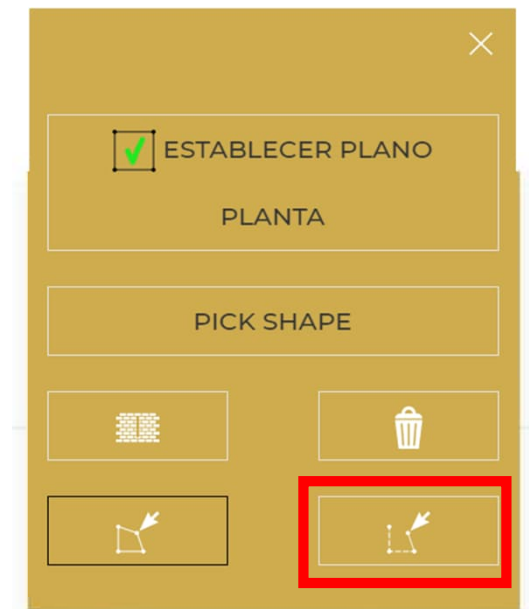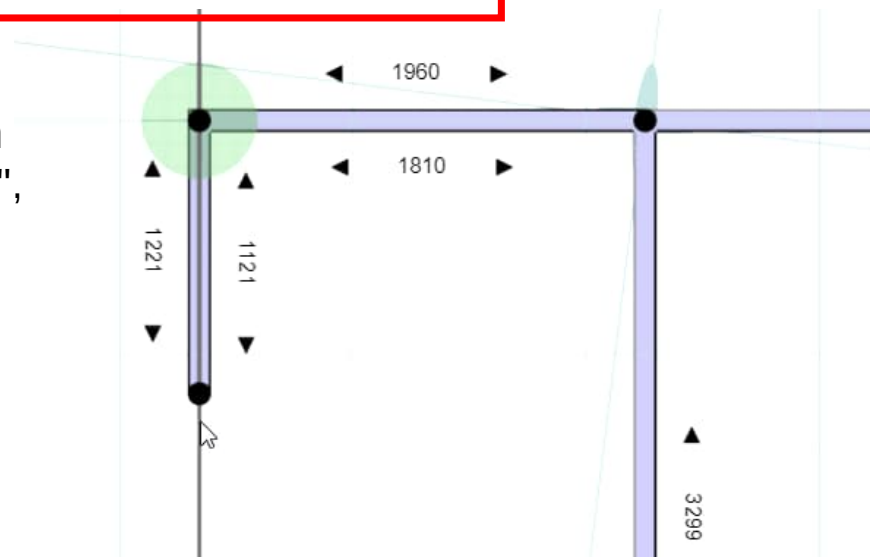



Arrastrar y soltar

Selecciona el objeto haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre él y manteniéndolo pulsado, deslízate hasta el planificador de la habitación y suelta el botón en el lugar

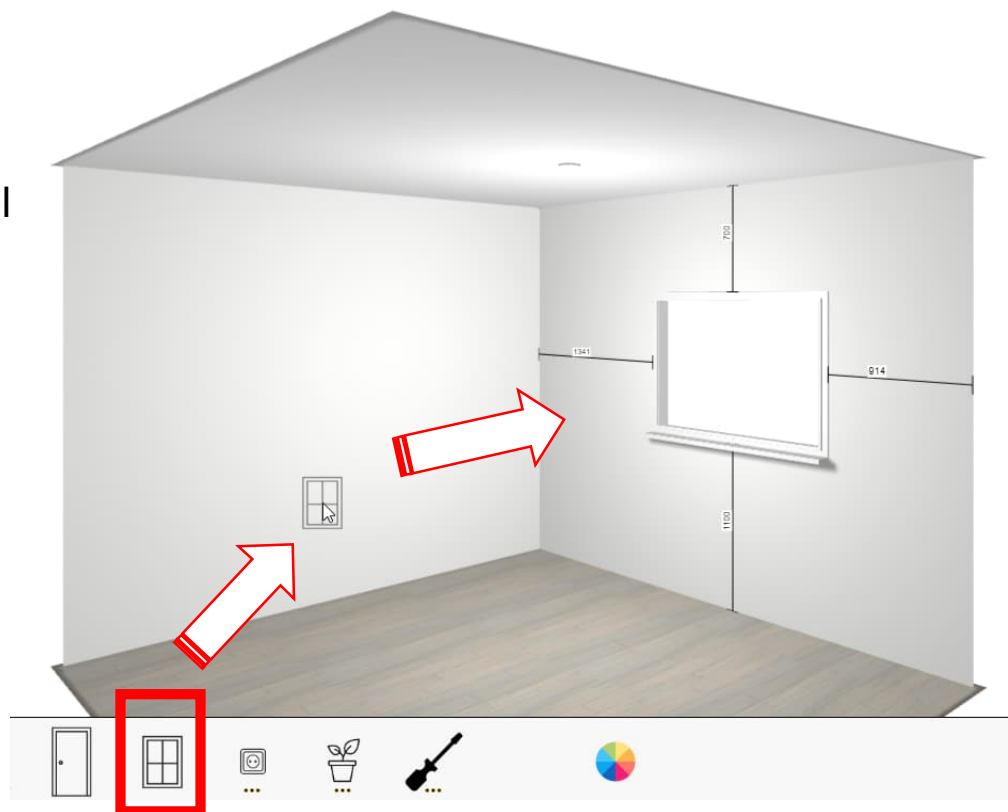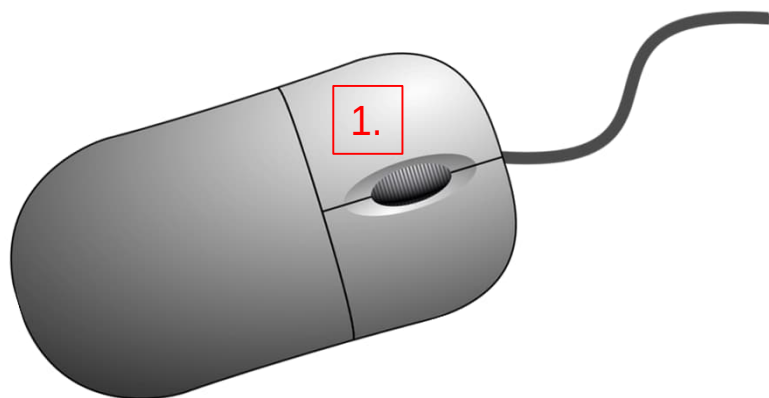

Arrastrar y soltar


Utilice la función de ajuste fino para la colocación en la habitación en una posición relativa en la pared

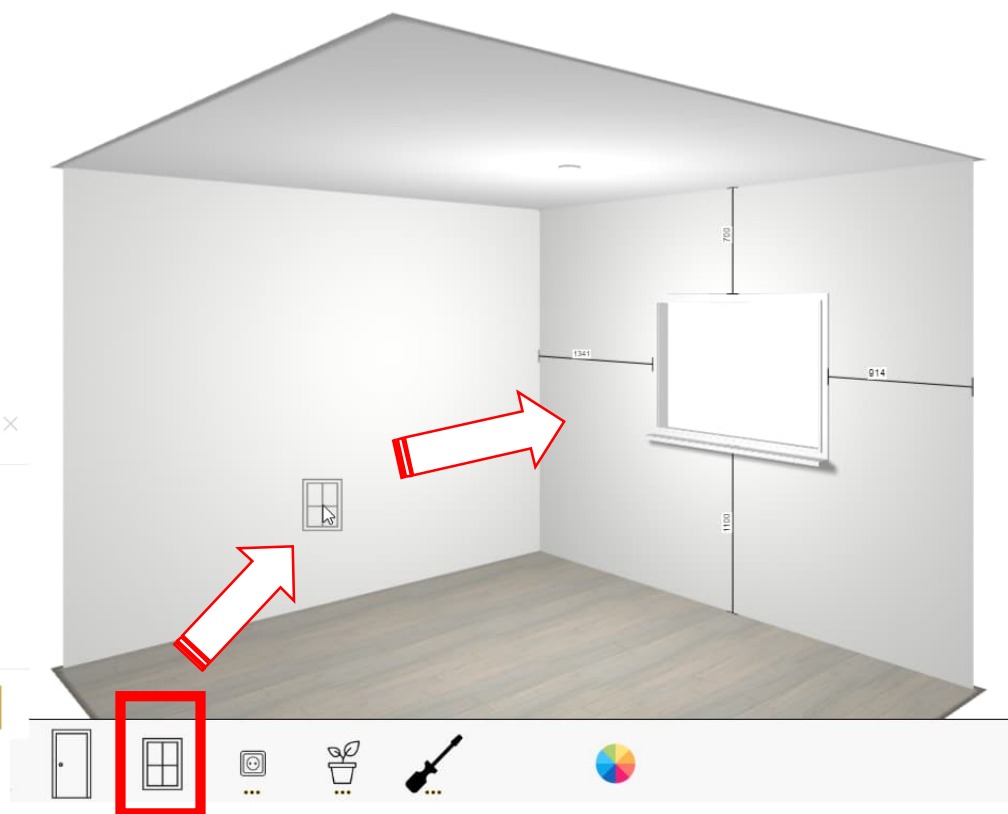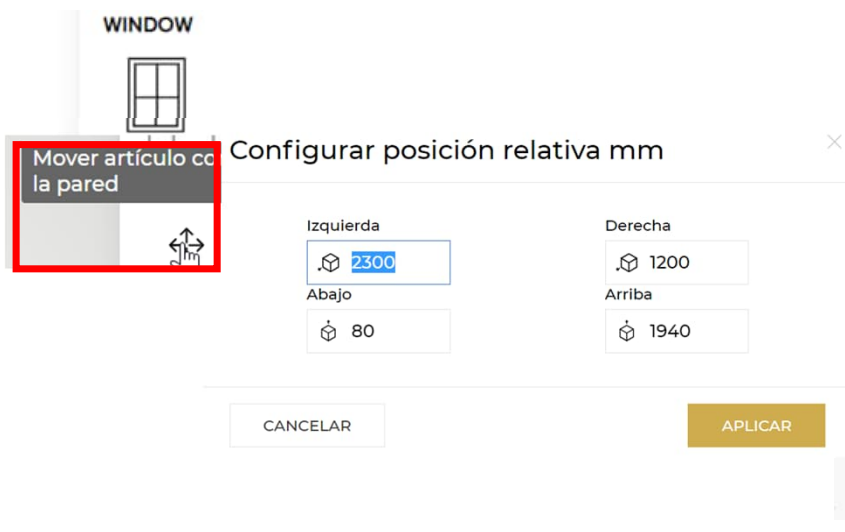


Arrastrar y soltar muebles

El primer elemento debe planificarse en la habitación 2D. Si la planificación incluye una esquina (cocina en forma de L/cocina en forma de U) debe empezar por la esquina.

No lo olvide: Seleccionar el objeto haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre él y manteniendo pulsado el botón, deslizarlo en el planificador de habitaciones y Soltar el botón en el lugar.

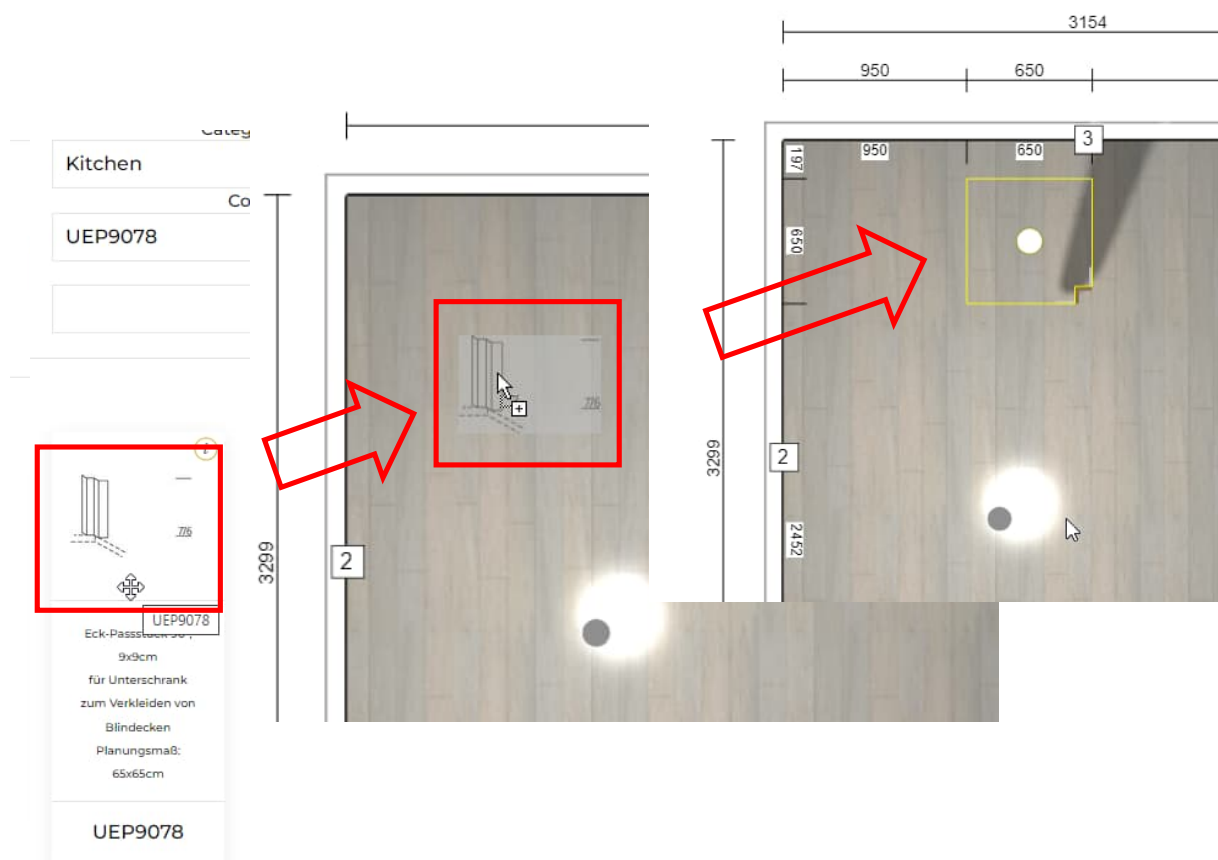

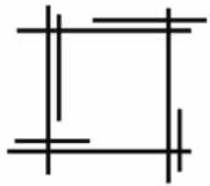

HKS | WEB


HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Arrastrar y soltar muebles

Ahora es posible colocar elementos adicionales en 2D o 3D mediante las flechas de la habitación.

No lo olvide: Seleccionar el objeto haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre él y manteniendo pulsado el botón, deslizarlo en el planificador de habitaciones y Soltar el botón en el lugar.

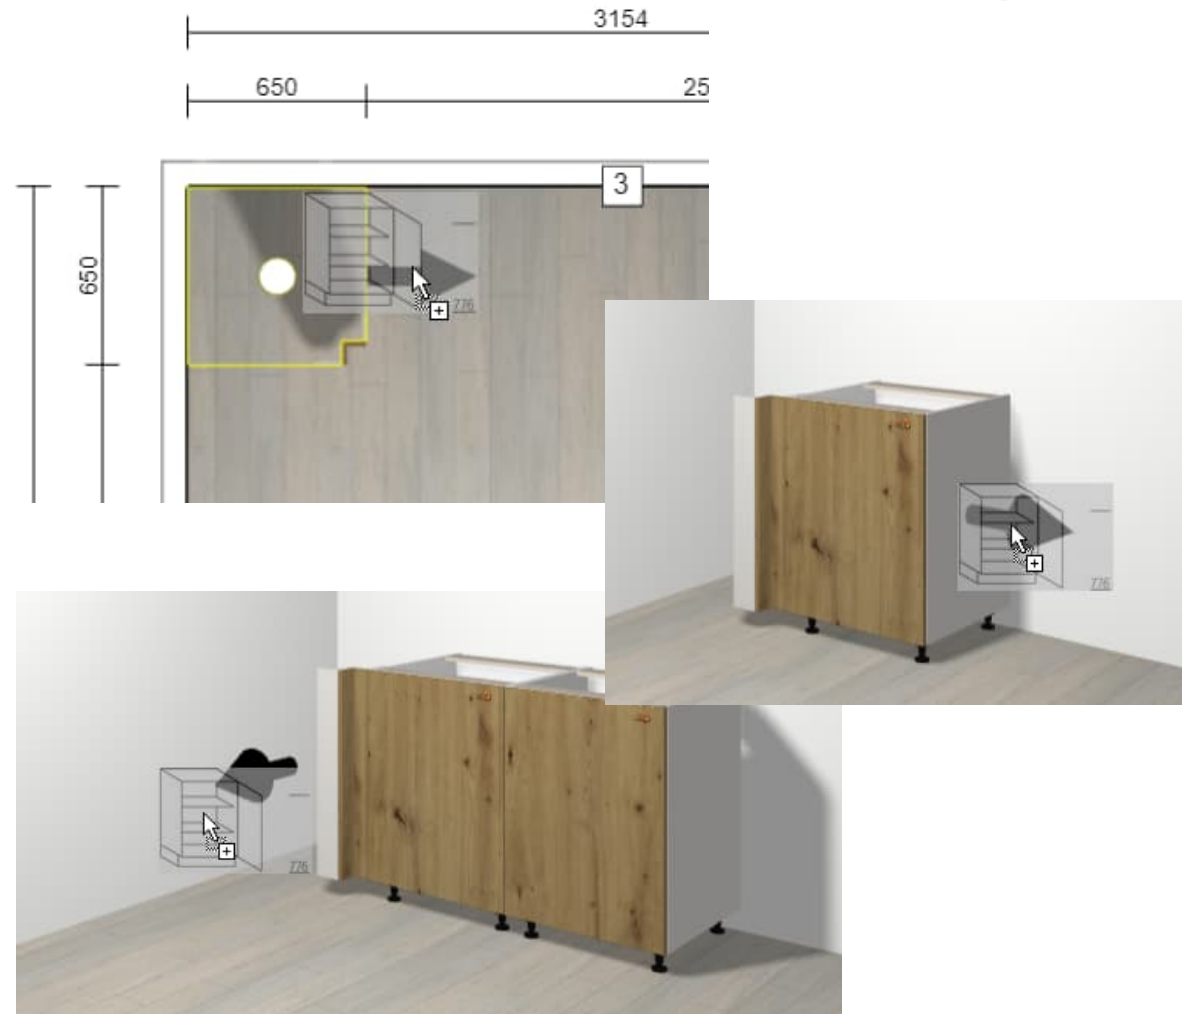

Explicación del menú

Funciones en el menú de elementos:

1. sustituir artículo, cambiar datos de cabecera específicos para este artículo, abrir lista de accesorios, abrir recargos, abrir piloto de producto, crear armario especial, eliminar artículo comercialmente, ocultar artículo gráficamente.
2. opciones del artículo: Dirección de apertura, lados visibles, hendidura lateral.
3. ajustar dimensiones: Anchura, profundidad y altura.
4. opciones de planificación: Generar opciones, desplazamiento automático de la pared, desplazamiento automático de la altura.

Funciones del ratón:


De izquierda a derecha, de arriba abajo: Borrar, copiar, cortar y pegar, herramienta de posicionamiento, herramienta de altura, inclinar objeto, herramienta de precisión, pipeta, Abrir/cerrar puerta, protección contra colisiones activada/desactivada, interruptor de función de encaje, Bloquear objeto seleccionado.




Catálogo de elementos en el Planificador de habitaciones

Herramienta de posicionamiento:

Pulsar con el botón izquierdo y mantener : Mover el objeto en la habitación

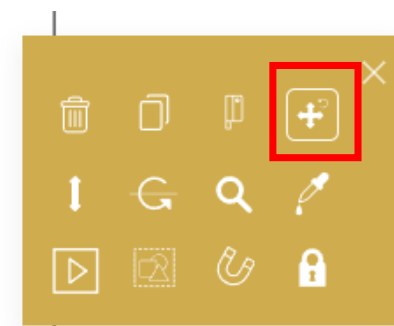

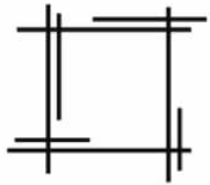

HKS | WEB




HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Catálogo de elementos en el Planificador de habitaciones

Herramienta de posicionamiento:



Clic derecho + mantener pulsado y movimientos circulares:
Mover un elemento de la habitación alrededor de un eje de 360

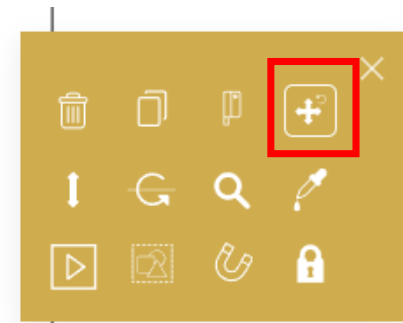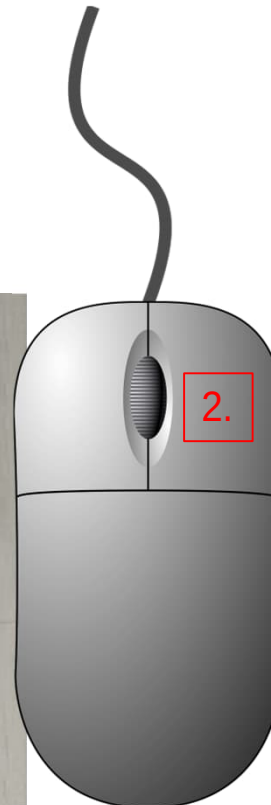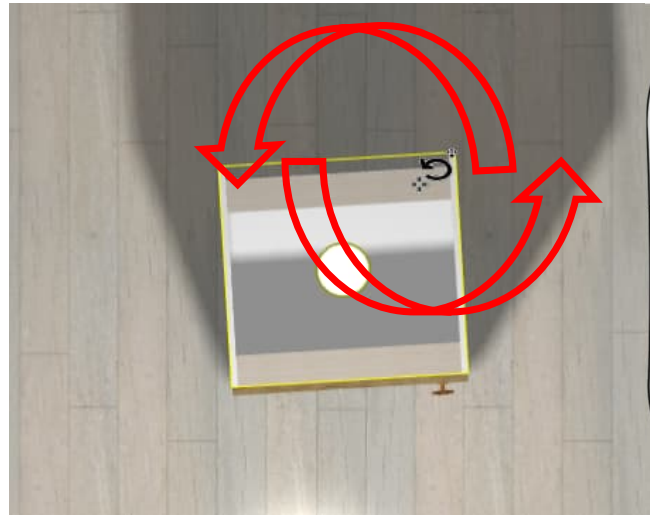

Catálogo de elementos en el Planificador de habitaciones

Herramienta de posicionamiento:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de menú : Ajuste fino en la habitación

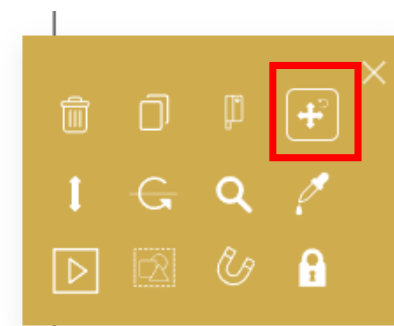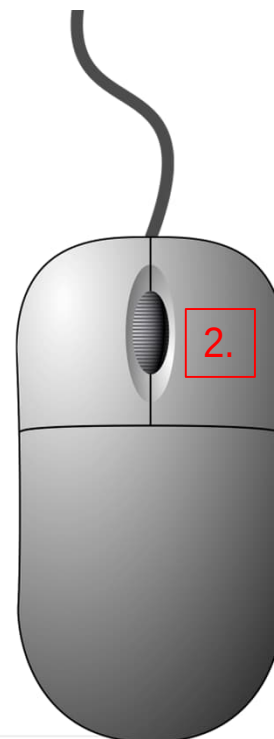

Configurar posición relativa mm

Derecha

Izquierda

Frente

Volver


CANCELAR


APLICAR

Catálogo de elementos en el Planificador de habitaciones

Herramienta de altura :

Cuando está seleccionado el símbolo, los objetos pueden desplazarse en altura en la habitación.

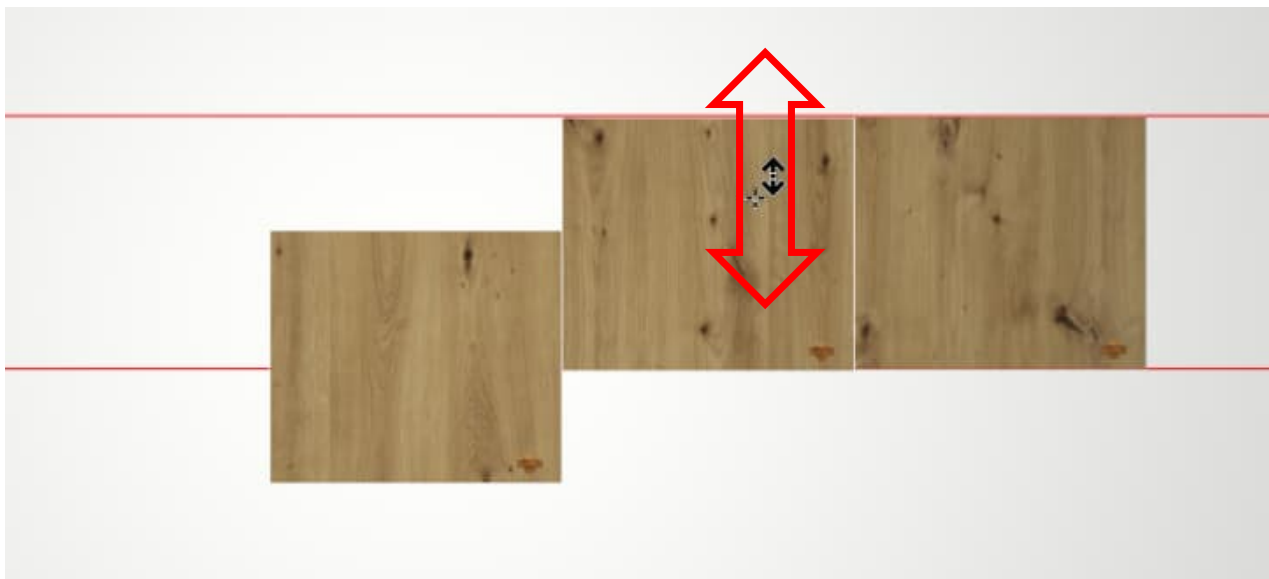

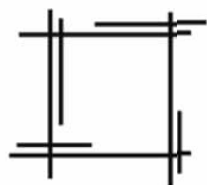

HKS | WEB


HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Catálogo de elementos en el Planificador de habitaciones

Herramienta de altura:

Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el icono seleccionado : Entrar distancia desde el suelo.

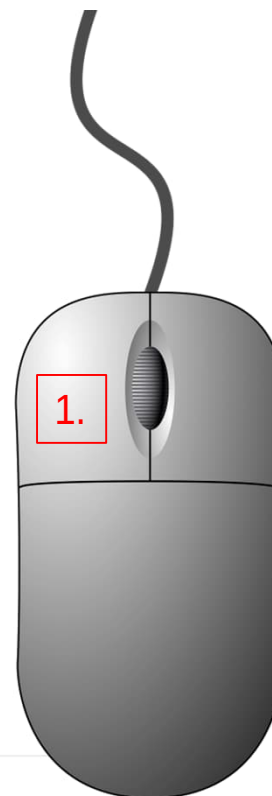


Configurar la altura absoluta mm

 150

CANCELAR

APLICAR

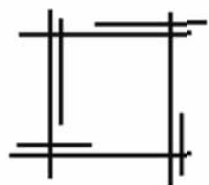

HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Catálogo de elementos en el Planificador de habitaciones

Herramienta de altura:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono seleccionado :
Posicionamiento relativo a partir de la altura existente

Configurar posición relativa mm

Alto


 0

Abajo

 0

CANCELAR


APLICAR

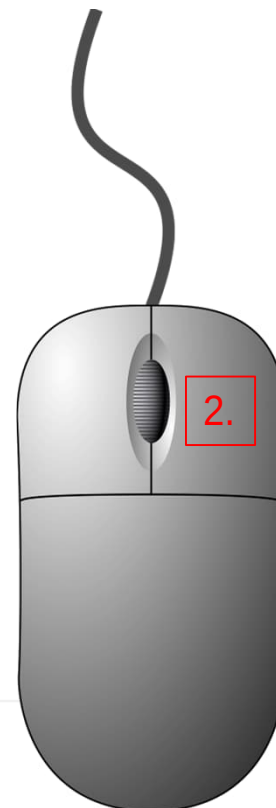

Edición de elementos del catálogo

Ajustar las dimensiones:

Adaptador de esquina Cambio de longitud

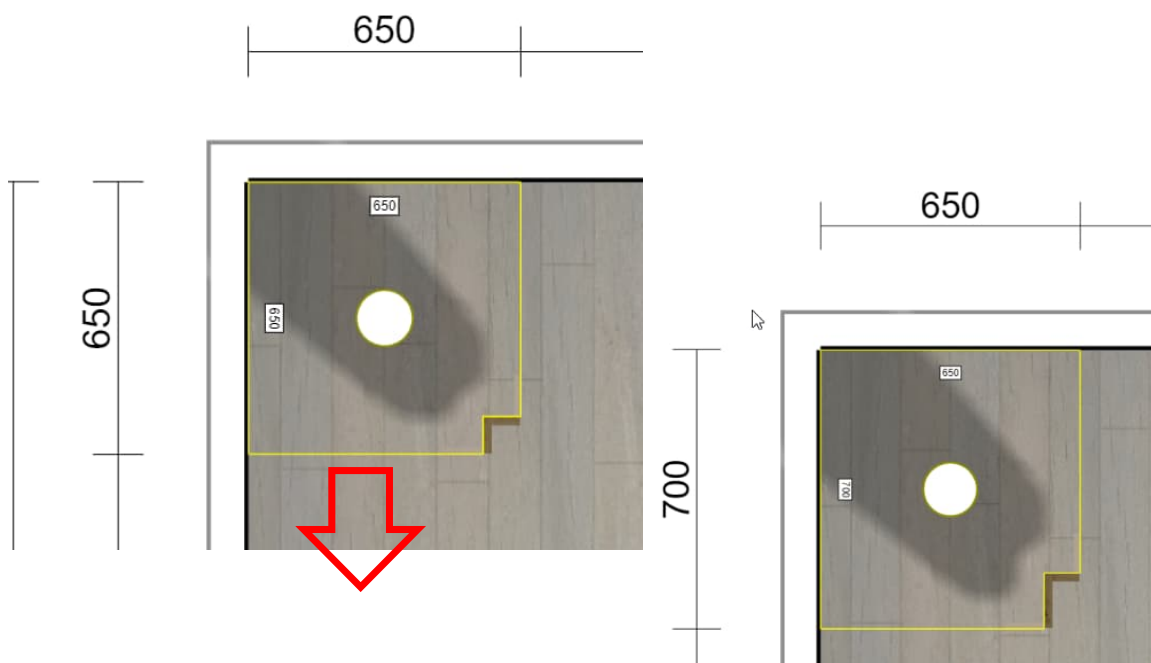

Acerca del menú del artículo Las patas se pueden modificar.


Utilice los botones de flecha para decidir qué lado desea acortar o alargar.

Una vez realizados los ajustes, pulse Aplicar.

Ajustar medida 

Se tendrán en cuenta las limitaciones y, si es necesario, se buscará una alternativa. Para evitar las restricciones, pulse el icono +.

Anchura

700 

Altura

780

Profundidad

560

APLICAR

Opciones de planificación 

Edición de elementos del catálogo


Ajustar las dimensiones:

Adaptador de esquina Cambio de profundidad

Ajustar medida 

Se tendrán en cuenta las limitaciones y, si es necesario, se buscará una alternativa. Para evitar las restricciones, pulse el icono +.



Anchura
700  Acortar/extender a la izquierda

Altura
780


Profundidad
650

APLICAR

Opciones de planificación >



Set Size Advanced

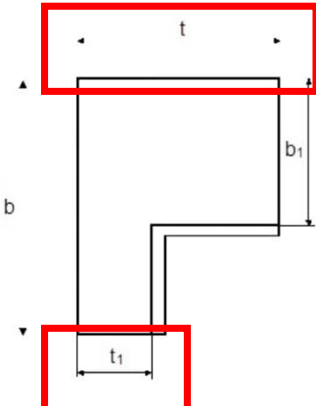

b	b1	b-b1	
900	560	340	
t	t1	t-t1	
900	560	340	

TERMINADO

A través de los ajustes avanzados (icono +) Anchura b1 / Anchura b / Profundidad t1 y Profundidad t. Se pueden ajustar. .

El diagrama puede servir de ayuda en este caso.

Opciones de configuración del artículo


Puede acceder a las opciones de edición de las partes largas a través del menú del artículo
Aquí puede realizar ajustes individuales en zócalos y encimeras

Ajustar el contorno del artículo para partes largas.

Generar partes largas	0
Arriba y abajo	
Cortar la parte larga derecha	0
Corto	
Prolongación encimera izquierda	0
Prolongación encimera derecha	0
Prolongación encimera detrás	0
Prolongación encimera delante	0
Prolongación zócalo izquierda	0
Prolongación zócalo derecha	0
Prolongación zócalo detrás	0
Prolongación zócalo delante	0
Corte encimera a la derecha	No
Corte encimera a la izquierda	No
Corte zócalo a la derecha	No
Corte inferior izquierdo	No

700

500

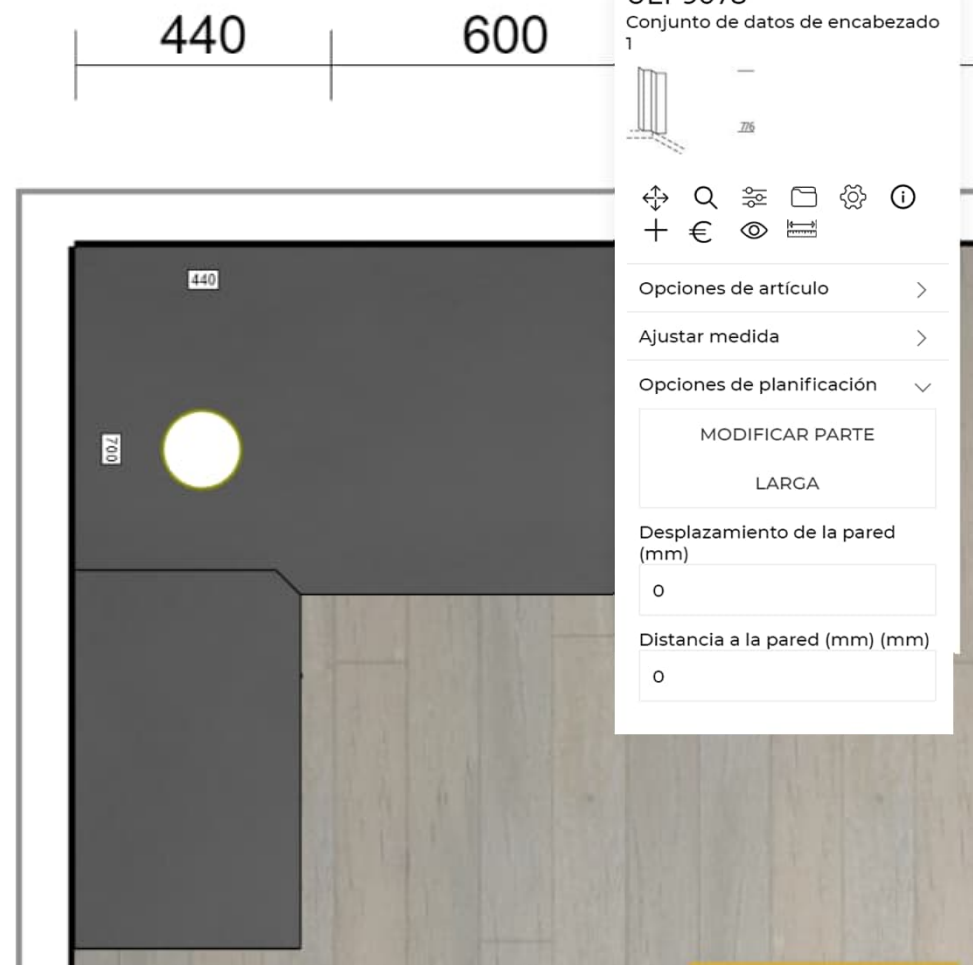

Opciones de configuración del artículo

En esta opción de parte larga, puede establecer qué parte larga automática activa debe tener el artículo seleccionado.

En esta opción de parte larga, puede decidir dónde debe estar el corte automático de la encimera.

Generar partes largas

Arriba y abajo

Arriba y abajo

Sólo arriba

Sólo abajo

Ninguno

Cortar la parte larga derecha

Corto

Eliminar corte

Corto

Largo


Inglete

Antes y después de la transición de esquina

Definición automática

440

700

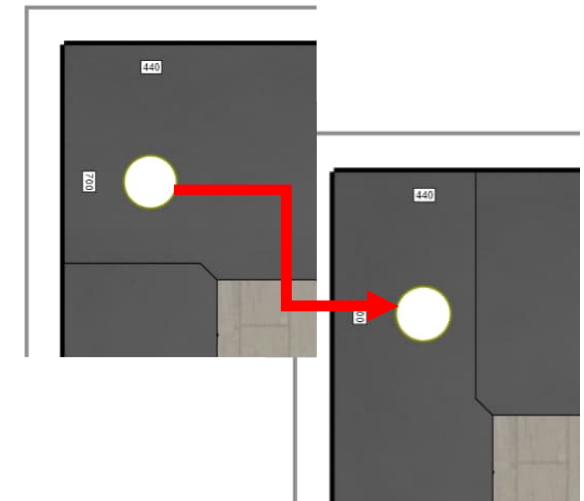

Opciones de configuración del artículo

Utilizando los 4 ajustes de extensión de la encimera para establecer la extensión de la encimera en el artículo

Generar partes largas

Arriba y abajo

Cortar la parte larga
derecha

Corto

Prolongación encimera
izquierda

0

Prolongación encimera
derecha

600

Prolongación encimera
detrás

0

Prolongación encimera
delante

0

Prolongación zócalo
izquierda



Opciones de configuración del artículo

Utilizando los 4 ajustes de extensión de zócalo para ajustar la extensión de los zócalos en el artículo

Prolongación encimera
izquierda

0

Prolongación encimera
derecha

600

Prolongación encimera
detrás


0

Prolongación encimera
delante

0

Prolongación zócalo
izquierda



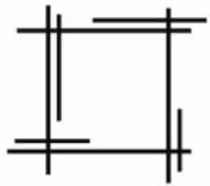

HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Opciones de configuración del artículo

Se pueden ajustar las 4 opciones de corte:

- La encimera a ras de la carcasa.
- El receso del zócalo Sí / No.

Corte encimera a la derecha

No

Corte encimera a la izquierda


Si


Corte zócalo a la derecha

No

Corte inferior izquierdo

Si

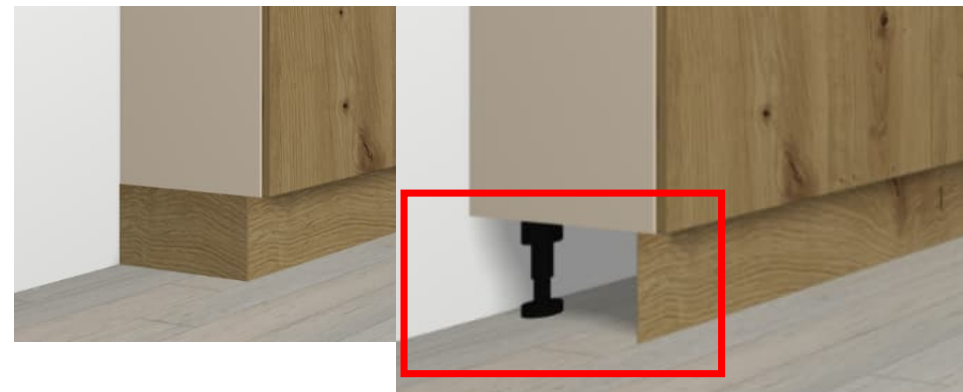

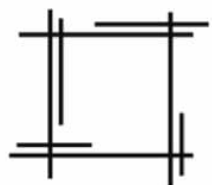

HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Insertar electrodomésticos


Los fregaderos, hornos/microondas o placas de cocción pueden añadirse al artículo como representación gráfica mediante la función Insertar electrodomésticos.

Häcker
kitchen.germanMade.



Mobiliario



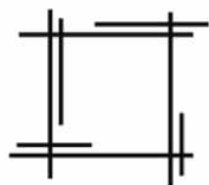

HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Selección múltiple

La función de selección múltiple permite desplazar varios elementos a la vez:



Seleccione armario bajo (marco amarillo)

Mantenga pulsada la tecla Mayús y utilice el puntero del ratón para seleccionar el número deseado de artículos con la marca cuadrada roja.

Los armarios seleccionados adicionalmente aparecen en rojo.

Los armarios pueden desplazarse utilizando el armario bajo.

También se pueden añadir varios armarios individualmente con la tecla CTRL.

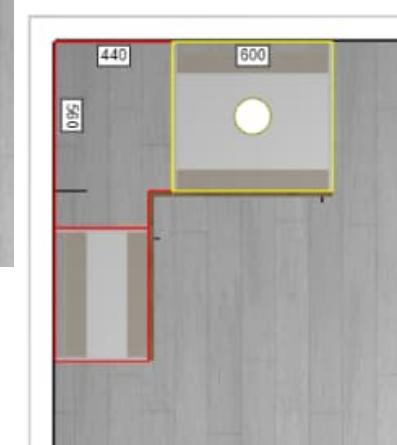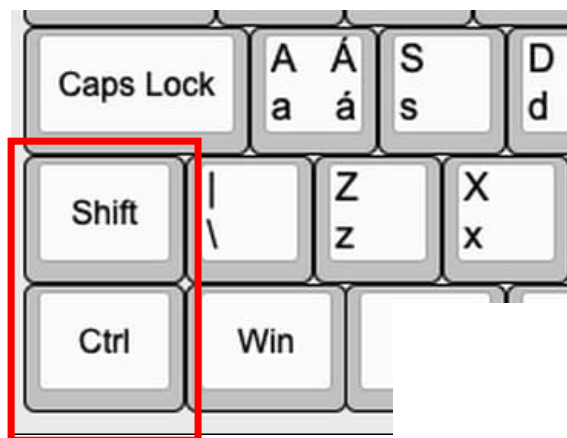



Preconfigurar las dimensiones de los artículos

Las dimensiones de algunos elementos, como las piezas de herraje, los materiales de los nichos o los estantes de cubierta, pueden preconfigurarse antes de arrastrarlos y soltarlos en el planificador de habitaciones.

Catálogo actual: CONCEPT130_2024

☐ Evitar restricciones

Categoría (trabajo en curso)	Ancho mínimo	Ancho máximo
SELECT CATEGORY	600	75
Código / número de pedido	Profundidad mínima	Profundidad máxima
UPF578	560	560
Descripción	Altura mínima	Altura máxima
	715	715

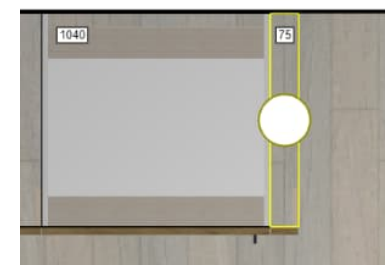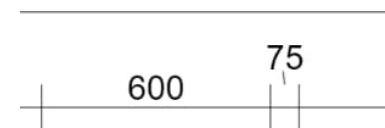

Catálogo actual: CONCEPT130_2024

☐ Evitar restricciones

Categoría (trabajo en curso)	Ancho mínimo	Ancho máximo
SELECT CATEGORY	600	1125
Código / número de pedido	Profundidad mínima	Profundidad máxima
NV54	560	560
Descripción	Altura mínima	Altura máxima
	715	300

