



Artikelménüs

Erläuterung der möglichen Menüs am Artikel

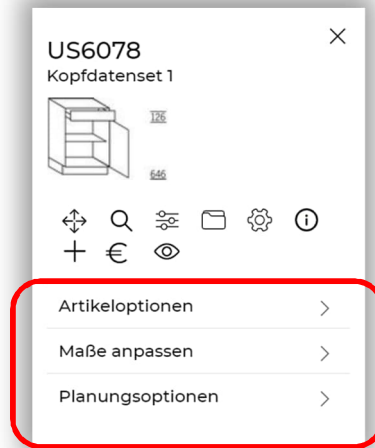


Artikelloptionen

Änderung von Anschlag / Sichtseiten / Seitenvertiefungen

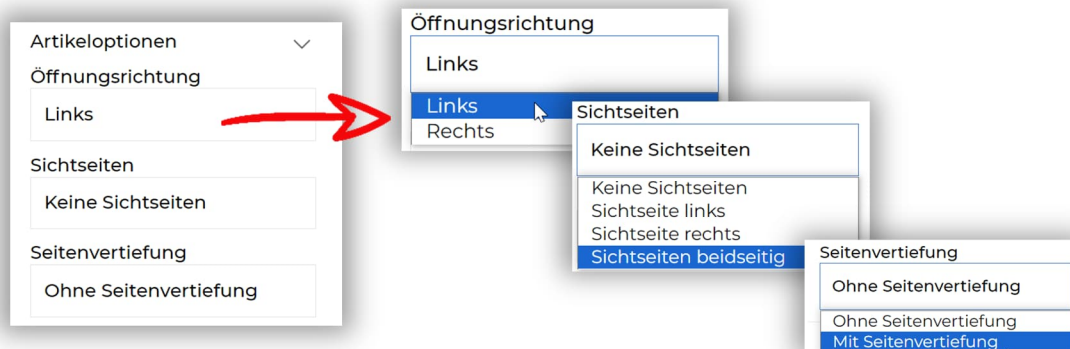

Maße anpassen

Änderung von Höhe / Breite / Tiefe

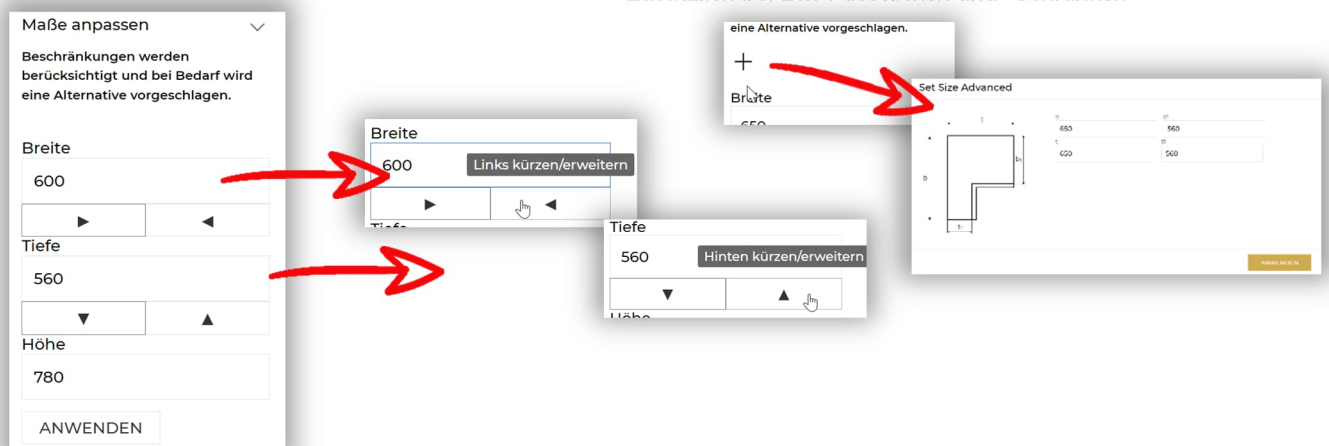

Zusätzlich bei Eck-Passtücken und -Schränken

Planungsoptionen

Einstellungen für Wand- und Höhenversatz
sowie der Generieroptionen

Planungsoptionen

GENERIEROPTIONEN

Wandversatz (mm)

0

Höhenversatz (mm)

0

Generieroptionen

Aktive Generierung

Arbeitsplatte und Sockel

Nur Arbeitsplatte

Nur Sockelblende

Keine Generierung

API-Überstand links

0

API-Überstand rechts

0

API-Überstand hinten

0

API-Überstand vorne

0

Sockelüberstand links

0

Sockelüberstand rechts

0

Sockelüberstand hinten

0

Sockelüberstand vorne

0

Schnitt Arbeitsplatte rechts

Nein

Schnitt Arbeitsplatte links

Nein

Schnitt Sockelblende rechts

Nein

Schnitt Sockelblende links

Nein

ANWENDEN