

Instalación de electrodomésticos y fregaderos

07/2025

Los electrodomésticos empotrados y los fregaderos pueden integrarse en la planificación del mismo modo.

Hay varias opciones para ello:

- 1.) Instale un aparato empotrado o un fregadero de la gama del catálogo.
- 2.) Planifique el electrodoméstico empotrado o el fregadero como un maniquí.
- 3.) Utilice un aparato empotrado o un fregadero como textura independiente.

1.) Instale un aparato empotrado o un fregadero de la gama del catálogo:

- a) Seleccione el elemento en el que se va a instalar el aparato o el fregadero utilizando el ratón hasta que quede resaltado en amarillo.



- b) Seleccione la zona de colocación en la que se va a instalar el aparato o el fregadero utilizando el ratón hasta que se vuelva rojo. (La zona de colocación se encuentra ahora en el modo de acoplamiento).



- c) A continuación, seleccione el electrodoméstico o el fregadero de la gama de catálogo mediante la búsqueda de artículos y haga clic en con **un solo clic** del ratón. (**¡NO lo arrastre a la planificación!**) A continuación, el aparato o el fregadero se vincula directamente a la zona de colocación y se instala!



2.) Planifique el electrodoméstico empotrado o el fregadero como un maniquí:

- a) Seleccione el elemento en el que se va a instalar el aparato o el fregadero utilizando el ratón hasta que quede resaltado en amarillo.




- b) Seleccione la zona de colocación en la que se va a instalar el aparato o el fregadero utilizando el ratón hasta que se vuelva rojo. (La zona de colocación se encuentra ahora en el modo de acoplamiento.)



- c) Seleccione ahora el aparato o el fregadero a través de la barra ficticia de la parte inferior de y **DIBUJE** sobre la superficie de colocación roja con el **botón izquierdo del ratón pulsado** en.

El electrodoméstico o el fregadero se vinculará a la zona de colocación y se instalará.

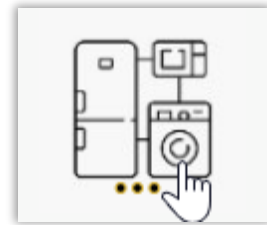

3.) Utilice un aparato empotrado o un fregadero como textura independiente:

- a) Seleccione el elemento en el que se va a instalar el aparato o el fregadero utilizando el ratón hasta que quede resaltado en amarillo.



- b) Seleccione la zona de colocación en la que se va a instalar el aparato o el fregadero utilizando el ratón hasta que se vuelva rojo. (La zona de colocación se encuentra ahora en el modo de acoplamiento.)






- c) Ahora seleccione el marcador de posición para su propia textura a través de la barra ficticia en la parte inferior (primer símbolo) y **DIBUJE** en el área de colocación roja con el **botón izquierdo del ratón pulsado** en! El marcador de posición se vinculará a la zona de colocación de y se instalará.




- d) A continuación, haga clic en el marcador de posición y asigne su propia textura a través del abanico de colores.



- e) Para ello, selecciona una textura de la biblioteca de texturas o descarga una nueva textura en formato JPEG desde Internet.

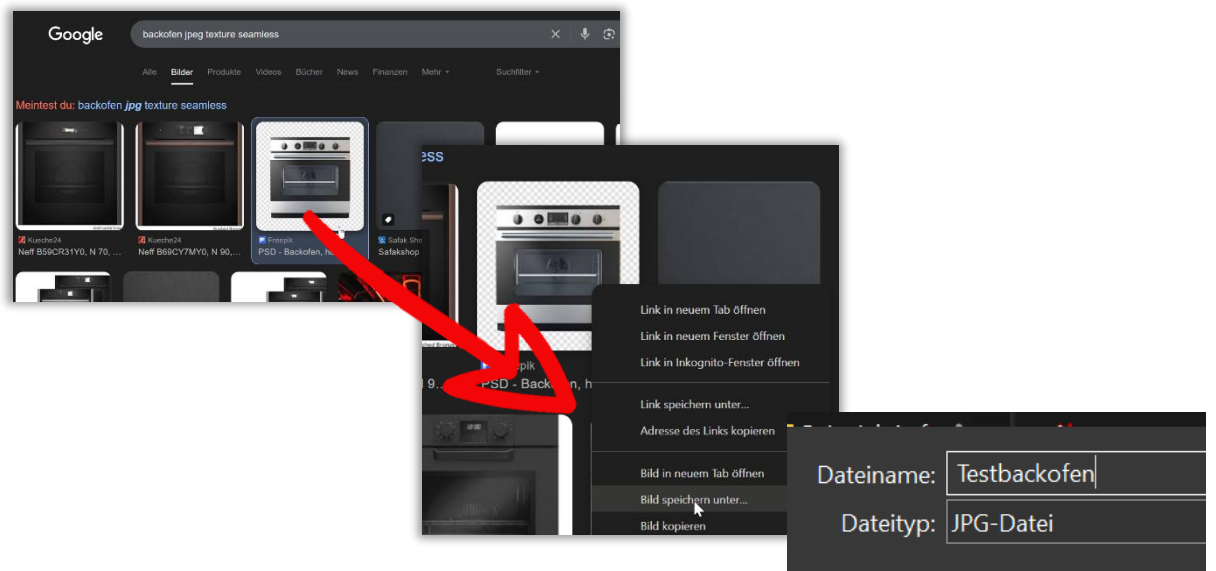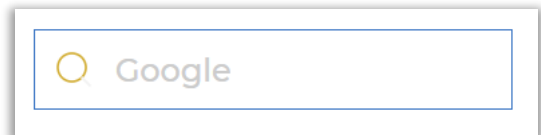

- f) A continuación, subir a la biblioteca de texturas y haga clic con el ratón.

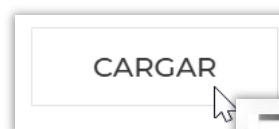

- g) A continuación, la textura se coloca en el marcador de posición.

